

# FYNCE



## FYNCE

**FYNCE blender / Smoothie maker /  
TO GO beker / 400 watt**

F04-004/A&B  
FYNCE

**FYNCE** wil u als eerst enorm bedanken voor uw aankoop.

Om u te belonen voor uw aankoop krijgt u gratis toegang tot 2 van onze FYNCE ebooks:

- *'(H)eerlijk eten - de waarheid over voedingsstoffen'*
- *'(H)eerlijke cheat meals - Het FYNCE kookboek'*

Ontvang jouw gratis ebooks via de onderstaande link!

<https://www.fynce.nl/handleidingen>

**FYNCE** raadt u aan voor gebruik altijd de handleiding zorgvuldig door te lezen en de handelingen ook volgens de handleiding uit te voeren.

**FYNCE** is bereikbaar voor vragen, klachten of andere opmerkingen.

Bereik onze klantenservice:

- Mail: [contact@fynce.nl](mailto:contact@fynce.nl)

## NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING

### - De drinkfles uitgelegd

#### Onderdelen

1. Blender
2. To-go shakebeker
3. Drink dop
4. Messen dop

De blender (1) is een opzetstuk voor de to-go shakebeker (2).

De blender is 400 watt, dat is krachtig genoeg om jouw gezonde smoothies te maken!



Gebruik voor het blenden de messen dop (4), draai deze goed op de fles als alle nodige ingrediënten erin zitten. Plaats de beker dan op de kop op de blender en wanneer alles goed staat en zit kan je (als de stekker van de blender in het stopcontact zit) gaan blenden.

Soms zit de beker te vol en kan de blender niet overal bij, stop dan even met blenden, haal de beker van de blender af en schud deze even heen en weer, zodat de ingrediënten die nog geblend moeten worden ook geblend kunnen worden!

Nadat alles geblend is kun je de fles van de blender afdraaien, weer goed neerzetten (met de bovenkant boven) en kun je de messen dop verwisselen voor de drink dop (3).

Schoonmaken is ook relatief eenvoudig, onderdelen 2, 3, 4 kunnen afgewassen worden in warm water of in de vaatwasser. Let op, onderdeel 1, de blender is niet waterbestendig! Vermijd hiermee dus water of elke andere vloeistof.

## NEDERLANDSE HANDLEIDING

### BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van dit product moeten de basis veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

#### > LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Inspecteer alle onderdelen voor gebruik op krassen, gaten, scheuren, versleten delen, verkleuring of losse stiksels en andere ongewone kwesties. Mocht er iets niet in orde zijn met een onderdeel, gebruik het product dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice.
- Gebruik de onderdelen niet op bijvoorbeeld beton of andere ruige ondergronden. Bij gebruik op ruwe ondergronden kunnen de elementen beschadigen. Zorg dus dat bij gebruik de ondergrond vlak is en dat alle scherpe onderdelen uit de buurt liggen. Pas dus ook op met ringen en lange nagels.
- Dit product is geen speelgoed, het is dus niet bedoeld om mee te spelen. Houdt de elementen dus ook uit de buurt van kinderen, huisdieren of eventuele andere individuen die toezicht nodig hebben.
- Nauw toezicht is noodzakelijk bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
- Controleer voor gebruik goed of alle onderdelen op de juiste manier zijn opgesteld en bevestigd.
- Gebruik alle onderdelen op een verantwoordelijke manier.
- Gebruik alle onderdelen alleen en altijd op een verantwoorde manier. IubiX/ FYNCE is niet aanspreekbaar en/ of verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van gebruik van dit product.
- Weerhoudt de onderdelen van langdurige te warme (> 35 graden celsius) of te koude (< -15 graden celsius) ruimtes.
- Gebruik de onderdelen alleen op de manier waarvoor het bedoeld is.
- Maak alle elementen regelmatig schoon.
- Haal dit product niet uit elkaar en/of probeer er veranderingen aan te brengen.
- Vermijd sterke schokken of stoten.
- Als de blender rookt, of een brand geur of onverwachtse geur afgeeft, warmte of abnormale symptomen vertoont, kan er een risico op brand of een elektrische schok zijn, ontkoppel de blender dan zo snel mogelijk van het stopcontact.
- Dit product is geen medisch hulpmiddel.
- Spoel de elementen *To-go shakebeker*, *Drink dop*, *Messen dop* voor het eerste gebruik om met water.
- Vermijd temperaturen van de vloeistof in en zodoende buitenom de fles van ongeveer -10 en hoger dan 65 graden.

- Dit product is niet bestemd voor in de vriezer of magnetron.
- Bewaar uw drinkfles als u deze voor een periode niet gebruikt, zonder vast gedraaide dop. Zorg dat het geen afgesloten ruimte wordt, dat kan leiden tot het ontstaan van bacteriën.
- Vul je drinkfles door de dop los te draaien.
- Draai de dop na het vullen weer stevig vast, zodat deze niet zal lekken.
- Bepaald drinken kan sporen achterlaten in de drinkfles, dat is op eigen risico. Deze sporen zijn dan nog te proeven, Ook bij een hervulling van een andere vloeistof. Deze sporen kunnen ook blijvend zijn.
- Niet alle elementen zijn waterdicht, houdt deze dus uit vochtige ruimtes.
- Vermijd schoonmaken met chemische hulpmiddelen, Regelmatig schoonmaken met enkel een vochtige doek is voldoende.
- Dompel het snoer, de stekker of het motorblok niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen of aanraken of hete oppervlakken aanraken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Vermijd contact met bewegende delen. Houd handen en keukengerei tijdens het mengen uit de sportfles om persoonlijk letsel of schade aan de blender te voorkomen.
- Het mes is scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren.
- Om het risico op verwondingen te verkleinen, mag u nooit messen met snijmontage op de basis plaatsen zonder een sportfles correct bevestigd.
- Probeer het vergrendelingssysteem dat het apparaat inschakelt niet te omzeilen.
- Meng geen hete vloeistoffen in de blender.
- Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker. En gebruik het defecte apparaat niet dat beschadigd is door het laten vallen of op een andere manier. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of elektrisch mechanische afstelling.
- Haal de stekker van de blender uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.

**DIT PRODUCT IS UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

## > INHOUD VAN DE VERPAKKING

### **1x Blender**

> Geleverd in het zwart / zilver



### **1x Dop bevestiging met afsluitbare drinktuit**

> Geleverd in het zwart



### **1x Dop met metalen mesjes**

> Geleverd in het zwart



### **600 ml shake beker**

> Geleverd in transparant



## > UW BLENDER BEDIENEN

1.

Plaats de sportfles op een vlakke ondergrond met het open uiteinde naar boven gericht.

**Vul de sportfles met je favoriete ingrediënten met vloeistoffen.**

Zorg ervoor dat u geen ingrediënten vult die MAX-markering overschrijden.




2.

**Bevestig de mesconstructie aan het open uiteinde van de sportfles.**

Draai de sport fles ondersteboven, lijn de pijlen op de mesconstructie uit met de pijlen op de basis **en plaats de sportfles op de basis.**

Om de sportfles in de basis te vergrendelen voor handsfree gebruik, **lijnt u de veiligheidsschakelaar op de meshouder uit met de veiligheid opening op de motor basis** en draait u de sportfles met de klok mee in de basis. **Als u de fles niet op de juiste positie vergrendelt, wordt de knop niet bediend.** Met één simpele aanraking werkt de blender door op de knop op de behuizing te drukken. **Het mengen stopt zodra u de knopvergrendeling verliest.**

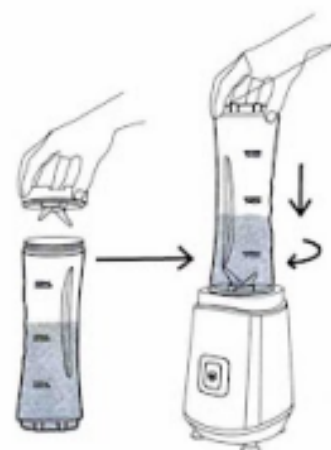

3.

**Draai de sport fles om** en plaats deze op een vlakke ondergrond. Vervang de mesconstructie door het drinkdeksel. **Neem de sportfles de hele dag mee om gehydrateerd te blijven.**



## > TIPS VOOR HET MENGEN

- **Doe eerst vloeistoffen in de fles**, tenzij een recept anders zegt. Voor optimale prestaties plaatst u de gewenste ingrediënten in de sportfles in de volgende volgorde: vloeistoffen, verse ingrediënten, yoghurt en ijs.
- **Snij alle stevige groenten en fruit in stukken die niet groter zijn dan 1.5 tot 2.5 cm.**
- Overlaad de sportfles niet. Als de motor overbelast is, zet de blender dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat hem minimaal 15 minuten afkoelen. Verwijder vervolgens een deel van het voedsel en ga verder.
- **De continue perstijd van de knop mag niet langer zijn dan 1 minuut.** Als de blender oververhit is, is een kleine geur normaal, haal de stekker uit het stopcontact en laat hem minstens 15 minuten afkoelen voordat je verder gaat.
- Het wordt niet aanbevolen om aardappelpuree te maken, eiwit te kloppen, zuivel te gebruiken, taai dingen zoals bevroren fruit te mengen of rauw vlees te malen.

Dit apparaat wordt geleverd met een thermisch resetbare zekering.

Voorkom schade aan de motor bij extreme overbelasting.

Als het apparaat onverwachts wordt uitgeschakeld, koppelt u het los en laat u het tenminste afkoelen voor 15 minuten voordat je verder gaat.

## > UW BLENDER SCHOONMAKEN EN OPBERGEN

**BELANGRIJK: STEKKER UIT CONTACT VOORDAT U REINIGT. DOMPEL DE BLENDER BASIS NIET ONDER IN WATER OF ENIGE ANDERE VLOEISTOF.**

Gebruik een vochtige, zachte spons met een mild reinigingsmiddel om de buitenkant van de blender basis te reinigen. Alle onderdelen behalve de blender basis zijn vaatwasmachinebestendig. Je kunt de onderdelen ook afwassen in warm water, behalve de blender basis. Spoel goed af en droog het af.

## > UW BLENDER OPRUIMEN

Monteer na het reinigen de mes constructie weer aan het open uiteinde van de lege sport fles en plaats deze vervolgens op de blender basis. Klik op de volle fles het drinkdeksel op het uiteinde van de sportfles.

**Controleer voor het volgende gebruik of de rubberen ring correct in de mesconstructie is geplaatst.** Als de rubberen ring niet correct is geïnstalleerd, wordt de rubberen ring tijdens het mengen beschadigd, waardoor de blender basis lekt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

[WWW.FYNCE.NL](http://WWW.FYNCE.NL)

[CONTACT@FYNCE.NL](mailto:CONTACT@FYNCE.NL)